




Montage handleiding

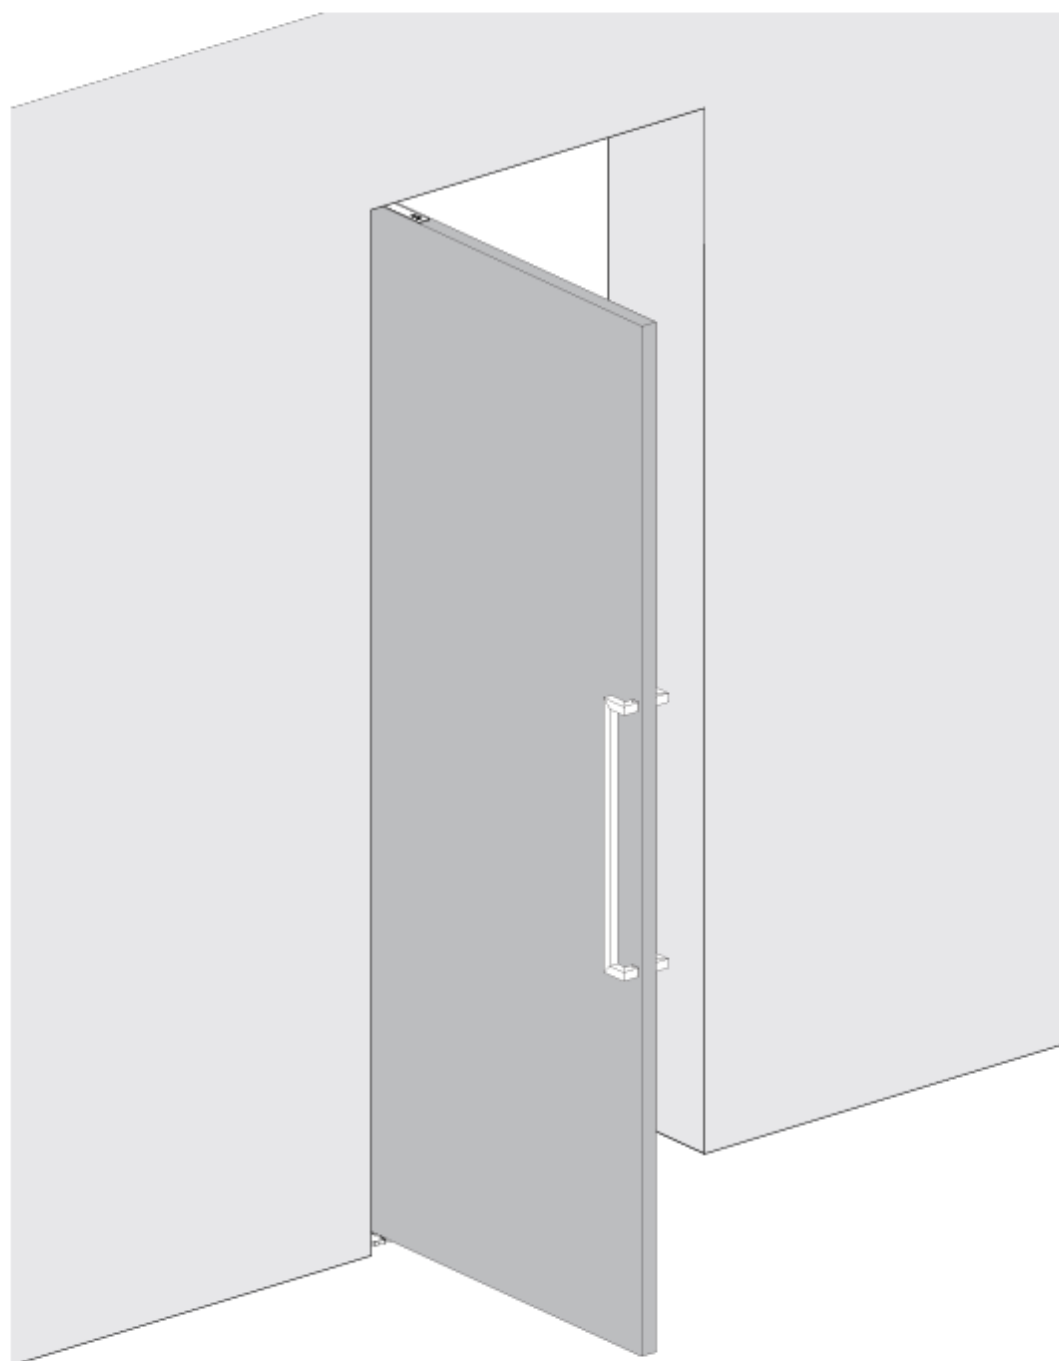


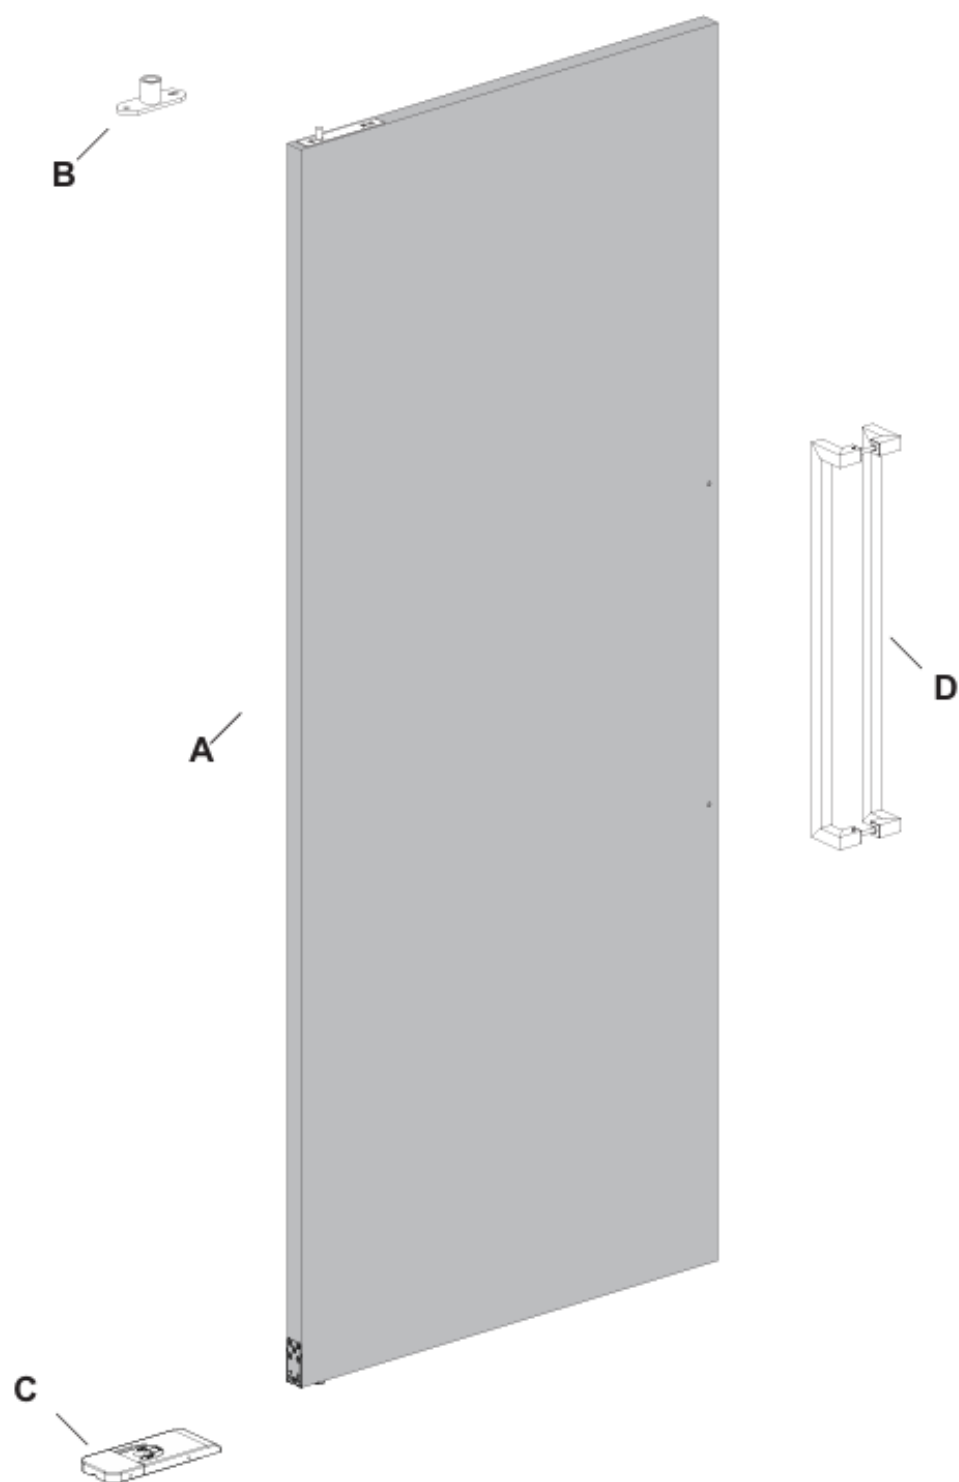

Benodigd gereedschap

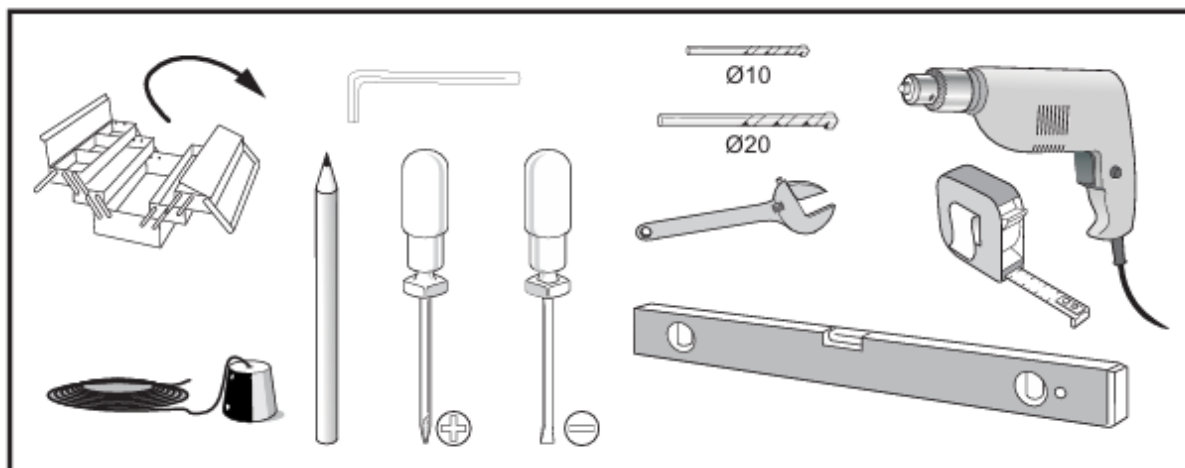


Geleverde onderdelen


A  (x1)	B  (x1) Bevestiging in hout  ST4.8x25(x2) Bevestiging in steen  ST4.8x38(x2)  Ø8 (x2)	D  (x1)
	C  (x1)  M8x25(x4)  Ø10 (x4)	 (x1)



**Benodigde
sparinghoogte
=
Deurhoogte
+ 24mm**

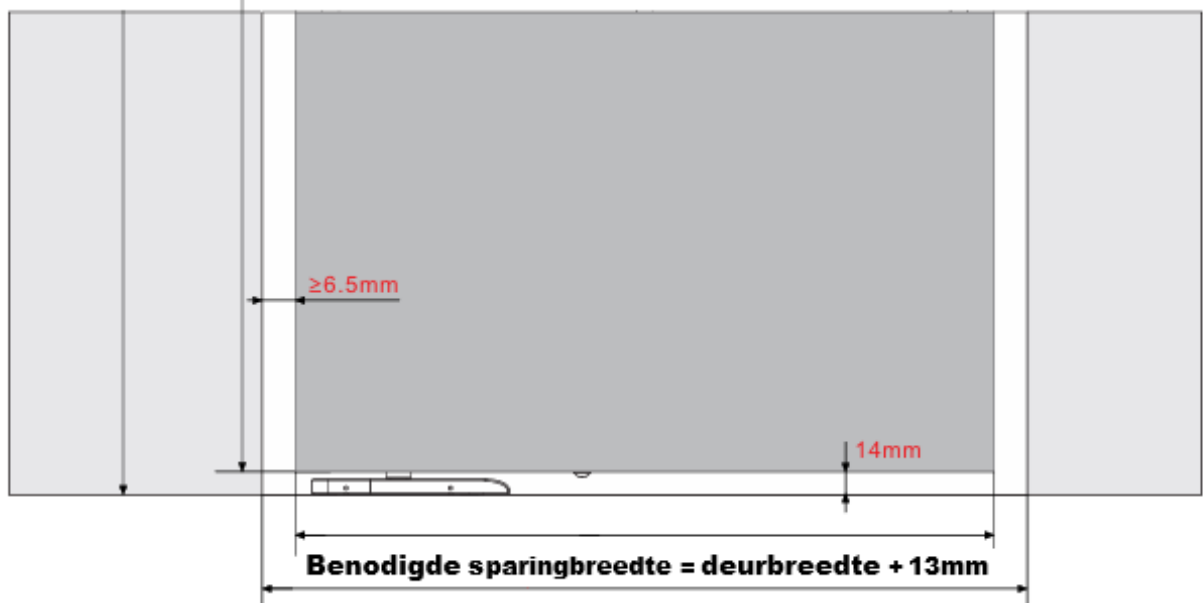

1: Boren van gaten voor de vloerplaat

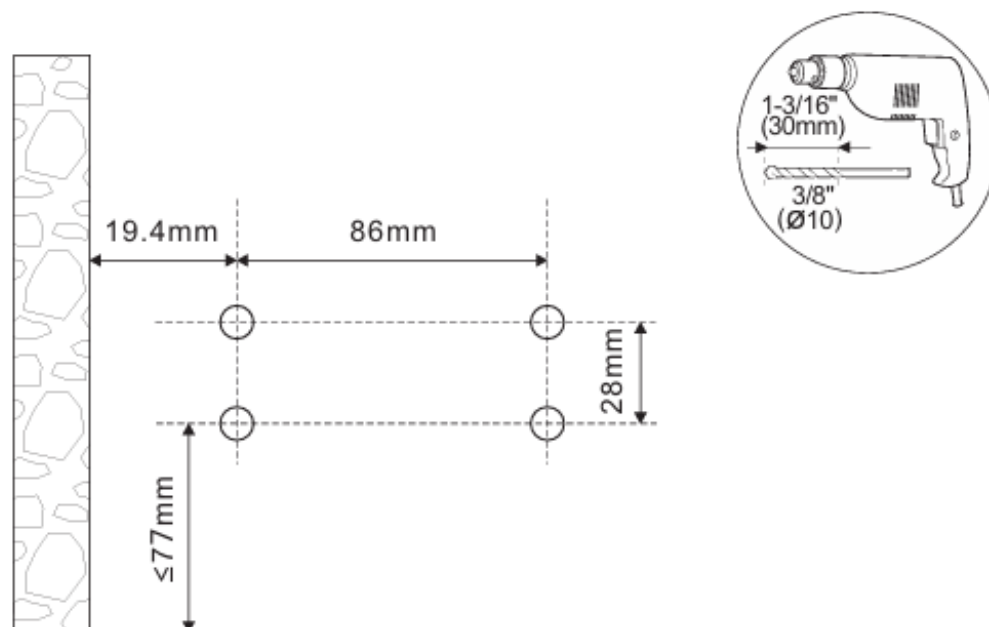

2: Schroef de vloerplaat vast in de grond en stel deze af

C





(x1)




M8x25(x4)




Ø10 (x4)

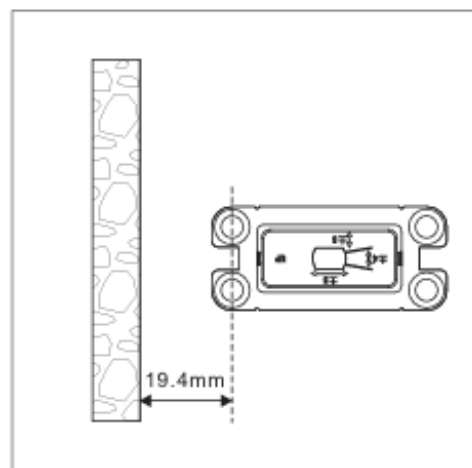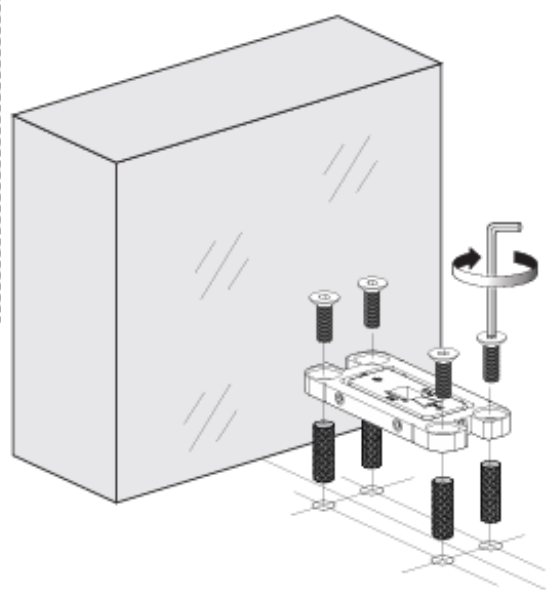


3: Teken het gat voor de bovenspeun af

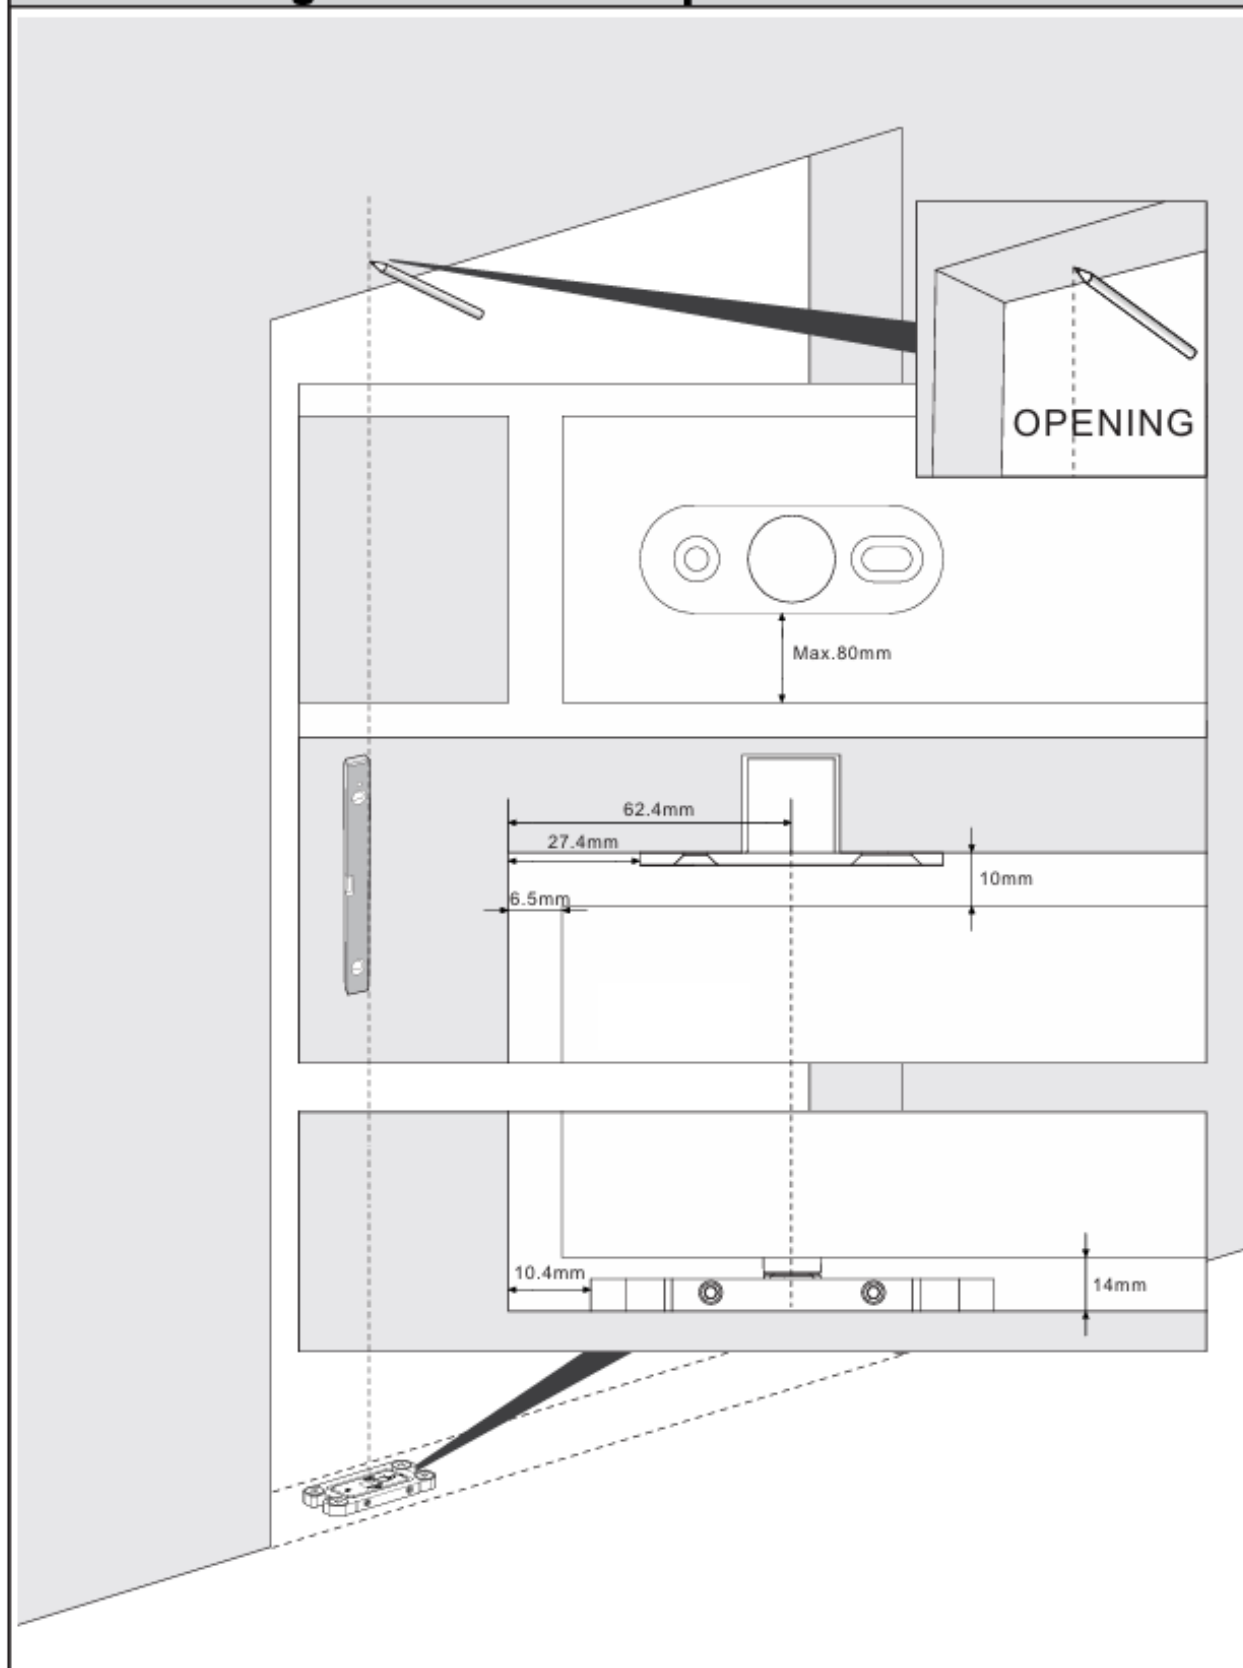


4: Boor het gat

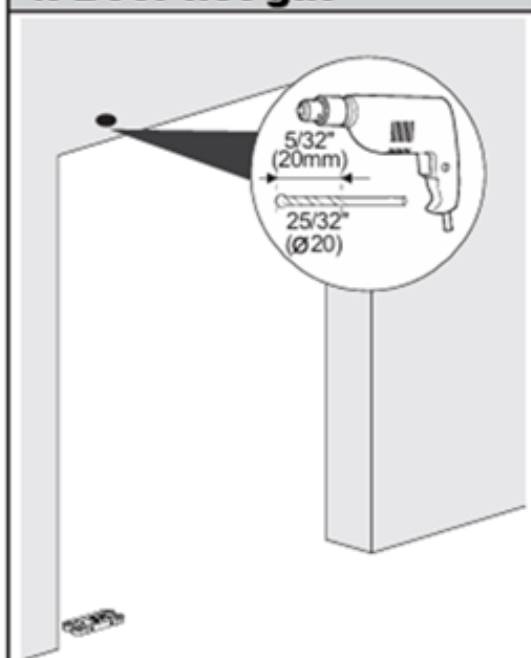


5: Bevestig de bovenspeun

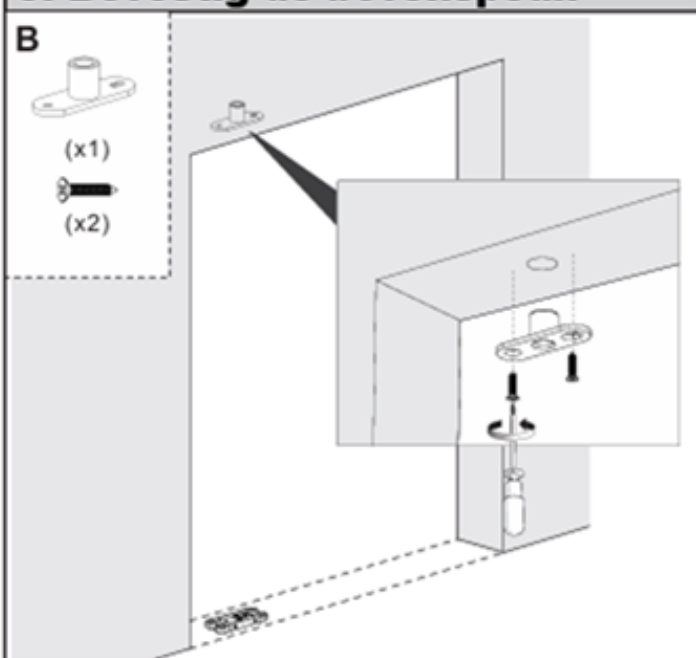


6: Plaats de taatsdeur in positie

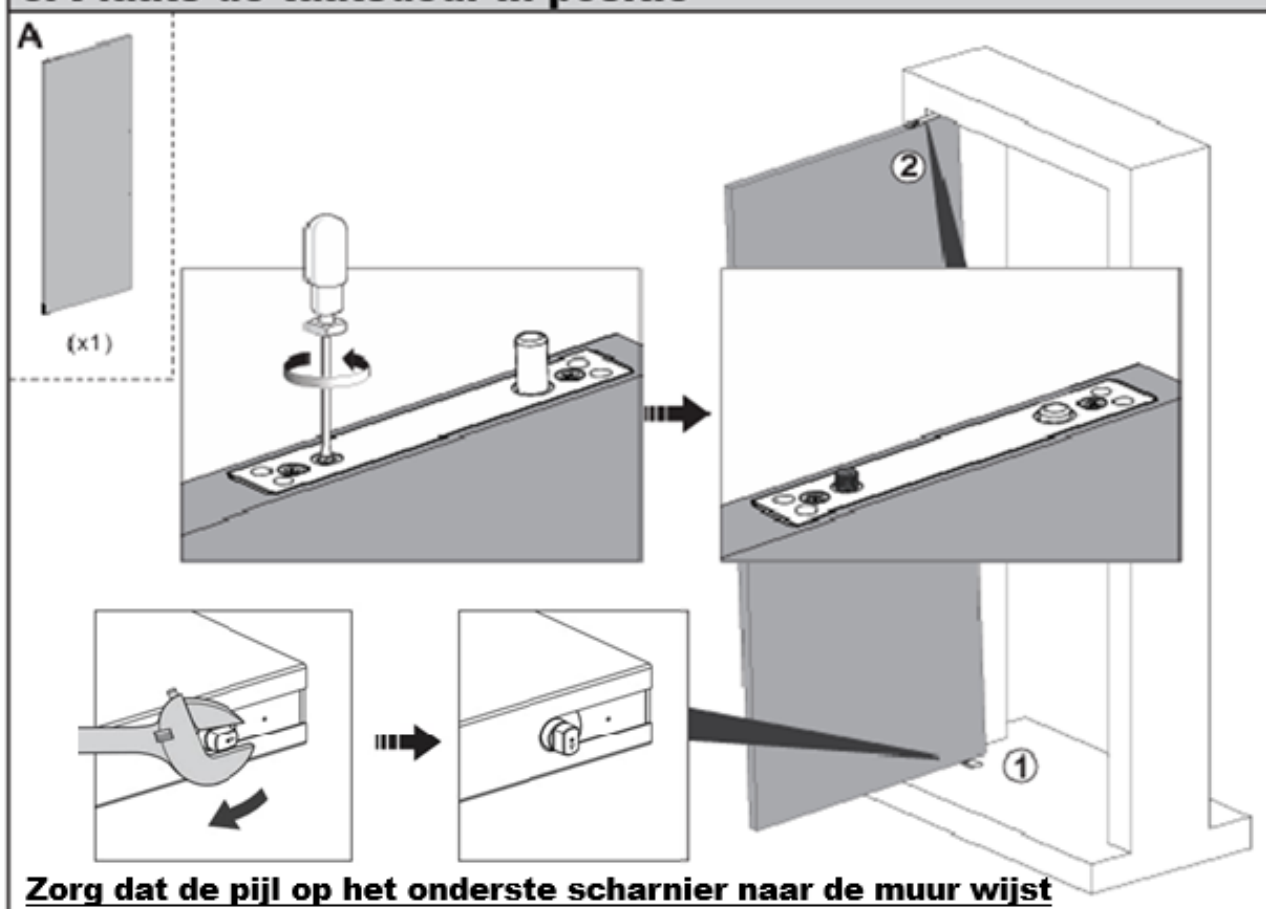

7: Draai het scharnier uit in de bovenspeun

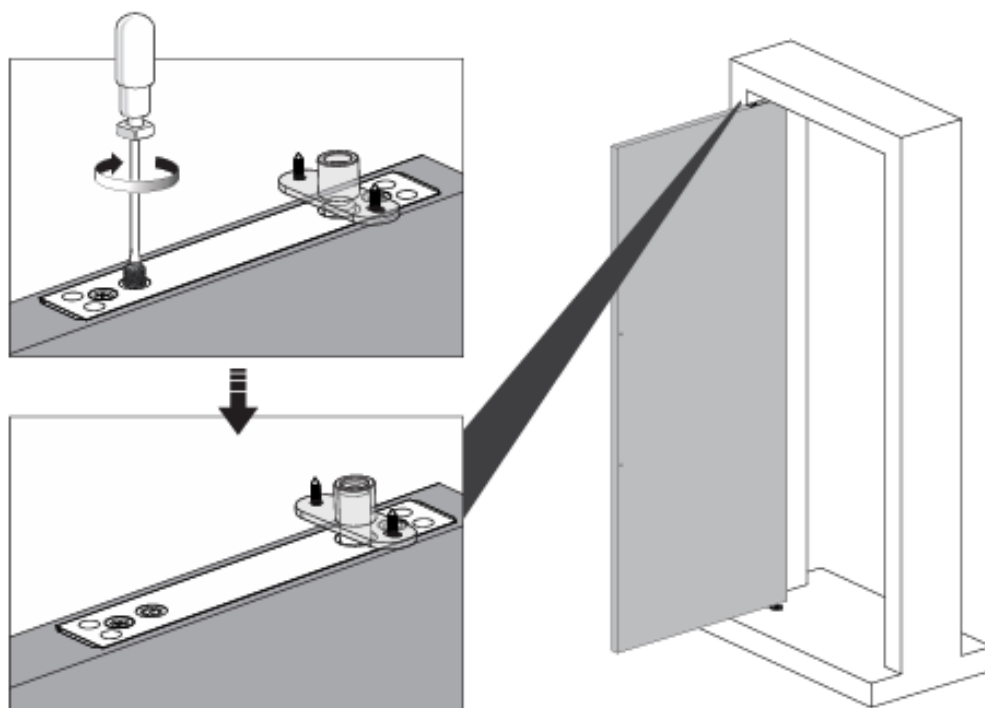


8: Stel de deur af op de vloerplaat

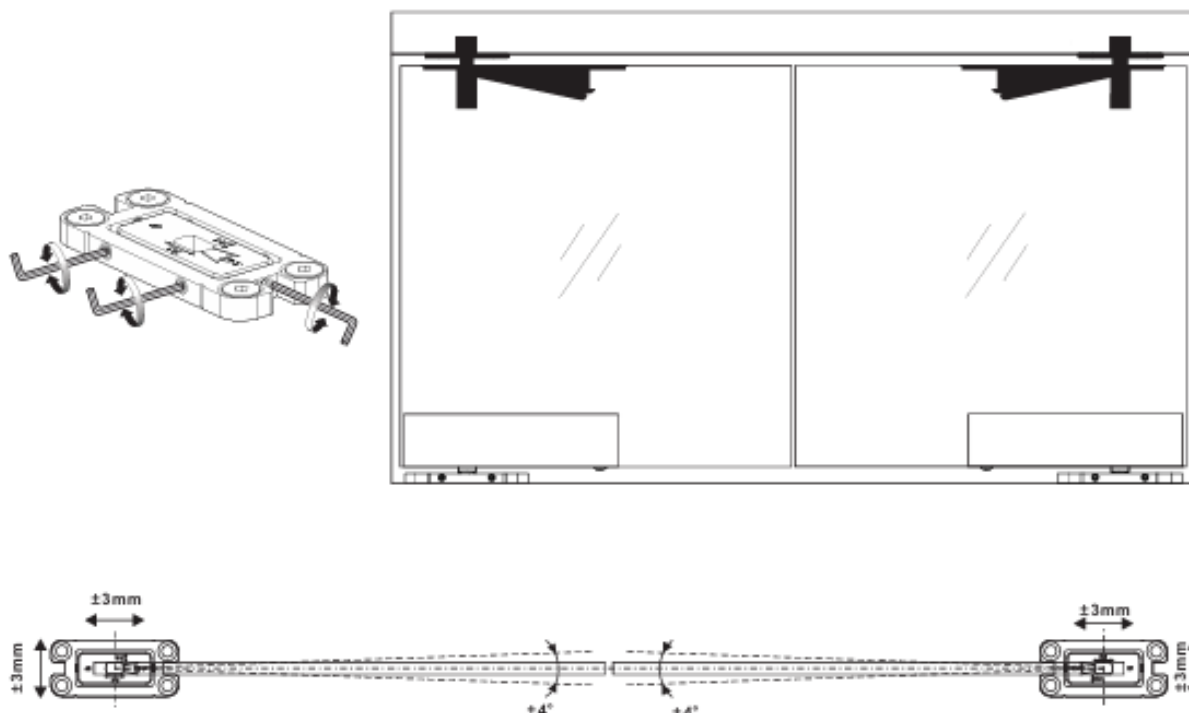


9: Stel de softclose af voor het gewenste resultaat

Adjust the buffer speed between the first and second speed. Adjust the first speed, then adjust the second speed till door works smoothly. It is a best way to adjust speed to turn speed valves 1/4 circle every time.

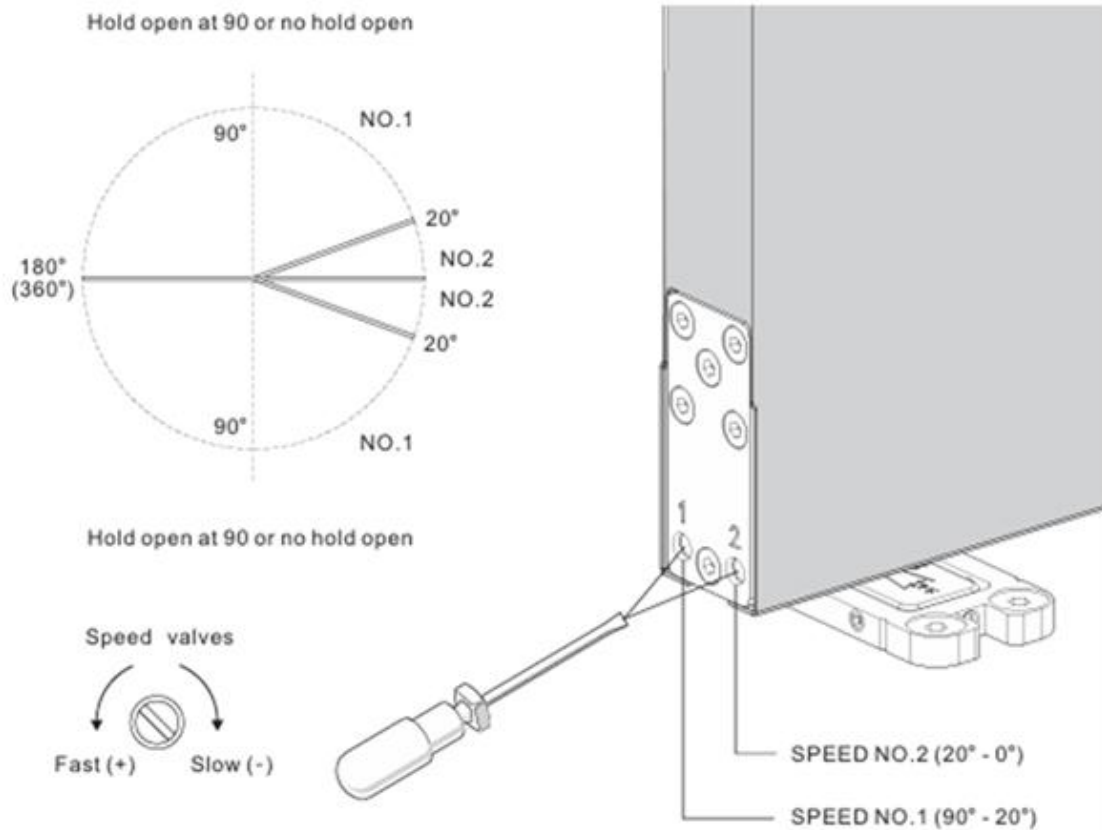

10: Bevestig de kapjes om de vloerplaat af te dekken

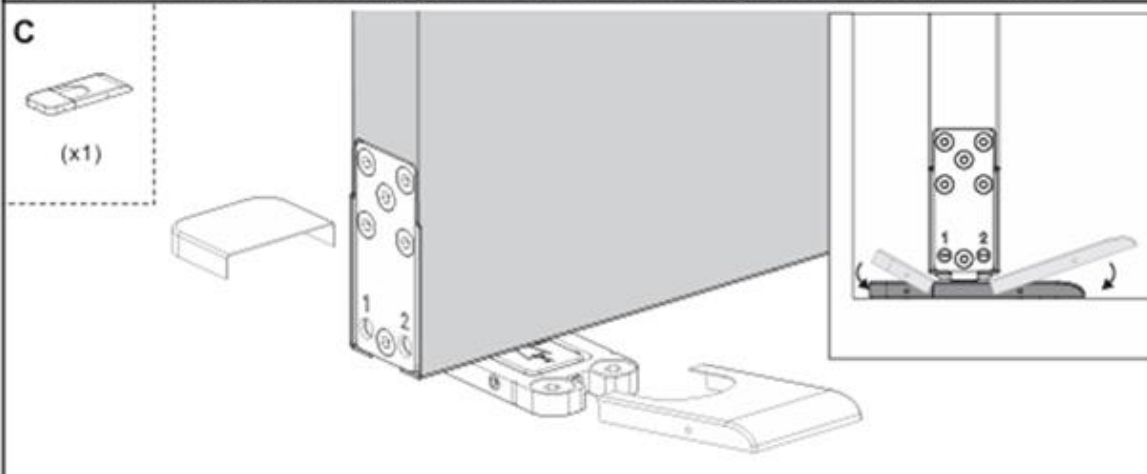

11 : Bevestig de standaard mee geleverde deurgreep

D



(x1)

